


Polarsirkelportalen – enkel veiledning.


Velg kommune

Søk – Adresse – stedsnavn – matrikkelenhet(gnr/bnr/fnr)

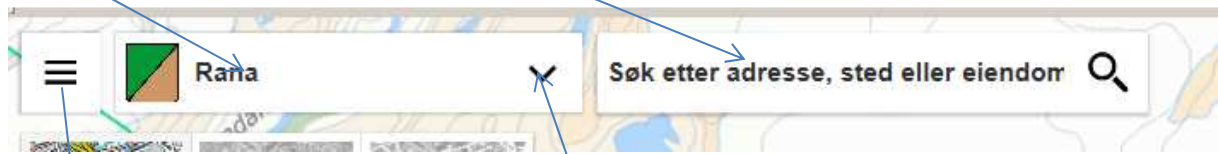

Menyvalg

«Hamburgermeny»

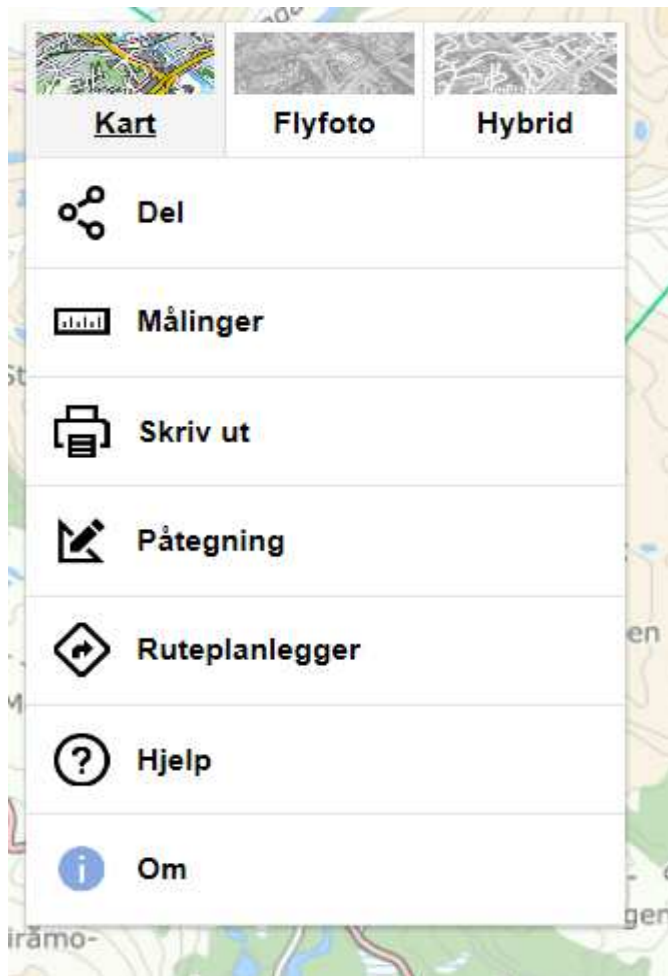

Valg av bakgrunnskart

Del kartutsnitt på sosiale medier

Målinger i kart(areal /avstander o.l)

Utskrift(se veiledning lengre ned)

Lag egen linjer/flate /tekst m.m.

Beregne avstand mellom pkt i kartet

Hjelp: inngående forklaring og
hjelpesfunksjon til hele programmet

Zoom:

Zoom ut og inn ved å bruke knappene nederst til høyre, ctrl -/+ , eller scroll.

Flytt skjermbilde ved bruk å holde venstre mustast nede og flytt bilde.

Menyvalg:

Her legges til ulike kartlag f.eks Eiendomsgrenser, reguleringsplan/kommuneplan, godkjente bygg/tiltak, samt AR5.

Dette vil kunne endres etterhvert som nye data legges til.

Ved å klikke i eiendommen – høyre mustast kommer flere valg opp:

Rana kommune

WGS 84: 66,31293°N 14,13308°Ø

UTM 33N: 7355060,1N 461137,1Ø

6 m.o.h

 Mer info

 Til

 Via


 Fra

Koordinat på musepeker

Info- mer info om eiendommen (høyre mustast) -regplan, eiendom/matrikkelinfo -kan herfra - gå videre til SeEiendom- kartverkets betalingstjeneste for mer informasjon om eiendommer.

Ruteplanlegger

Skriv ut:

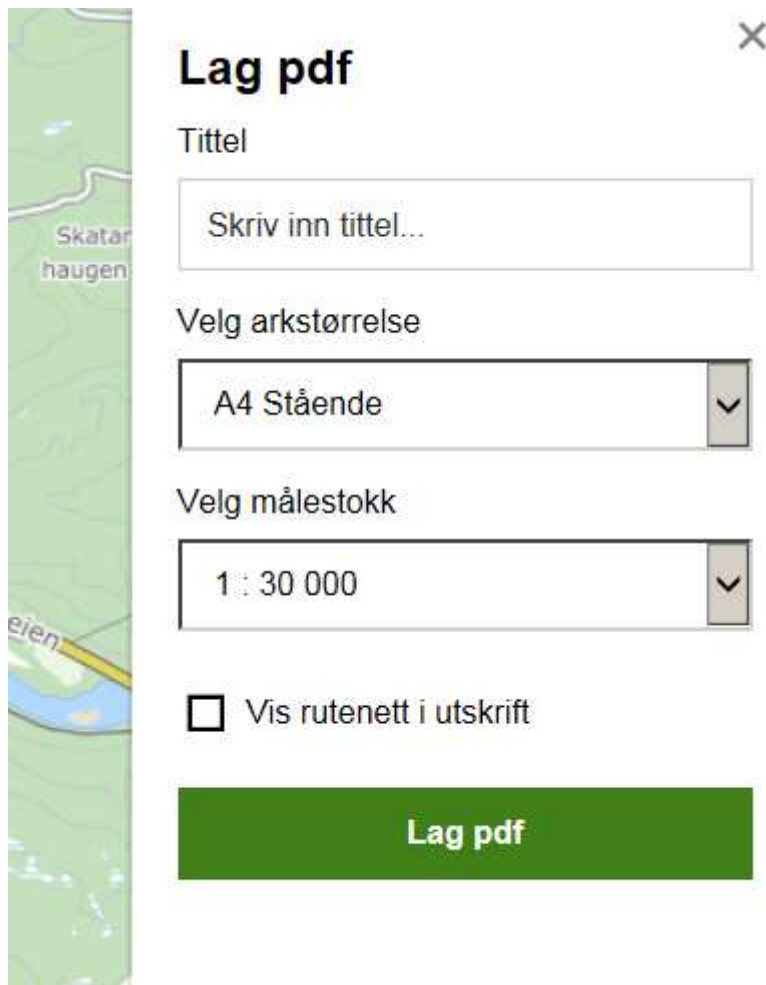

Tittel kan skrives inn.

Velg arkstørrelse og målestokk.

Rutenett anbefales.

Blå rute synes i kartet- som kan flyttes ved behov.

Lag PDF – her kreves at maskinen har installert riktig programvare(adobe reader)

Dette symbolet kommer så opp



Filten lastes ned og kan skrives ut.